

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Труба напорная**  
**из сшитого полиэтилена PE-Xa**  
**с наружным барьерным слоем EVOH**



## **1. Сведения об изделии.**

### **1.1. Наименование.**

Труба напорная из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH Торговой Марки STOUT.

### **1.2. Завод Изготовитель.**

Pipex Systems S.A

Pol Industrial manzanares, Calle D, parcela R-189  
13200 MANZANARES—CIUDAD REAL (Испания)

## **2. Назначение изделия.**

Труба напорная из сшитого полиэтилена предназначена для строительства и ремонта внутренних сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления, в том числе радиаторного и напольного отопления. Соединение труб рекомендуется производить с помощью аксиальных фитингов STOUT.

Классы эксплуатации 1 - 5 согласно стандарту ГОСТ 32415-2013.

### **2.1 Классы эксплуатации полимерных трубопроводов ГОСТ 32415-2013.**

Класс эксплуатации	Область применения	T <sub>раб</sub> , °C	Время при T <sub>раб</sub> ; лет		Время при T <sub>макс</sub> , лет	T <sub>авар</sub> , °C	Время при T <sub>авар</sub> , ч
			T <sub>раб</sub>	T <sub>макс</sub>			
1	Горячее водоснабжение (60 °C)	60	49	80	1	95	100
2	Горячее водоснабжение (70 °C)	70	49	80	1	95	100
4	Высокотемпературное напольное отопление.	20	2,5				
	Низкотемпературное отопление отопительными приборами	40	20	70	2,5	100	100
5	60	25					
	Высокотемпературное отопление отопительными приборами	20	14				
	60	25	90	1	100	100	
XBC	Холодное водоснабжение	80	10				
		20	50	—	—	—	—

### **Примечания:**

T раб.— рабочая температура транспортируемой среды.

T макс. – максимальная рабочая температура, время действия которой ограничено в течение срока службы.

T авар.— аварийная температура – наивысшая допустимая температура, кратковременно возникающая в трубопроводе в аварийных ситуациях при выходе из строя систем регулирования.

1) Класс эксплуатации 1 или 2 выбирается в соответствии с действующими национальными нормами.

2) Для класса эксплуатации, предусматривающего комбинацию рабочих температур, соответствующие значения их продолжительности суммируются, например, для класса 5 предусмотрены последовательные значения 20 °C в течение 14 лет, 60 °C в течение 25 лет, 80 °C в течение 10 лет, 90 °C в течение 1 года, в сумме приводящие к расчетному сроку службы 50 лет.

2.2 Характеристики трубы.

Наименование	Единица измерения	Артикул	SPX-0002-003244				
Размеры труб	мм	16x2	20x2	16x2,2	20x2,8	25x3,5	32x4,4
Цвет		Красный		Серый			
Длина бухты	м	200(500)	100	100(240)	100	50	50
Вес трубы	г/м	100	123	108	158	235	385

Наименование	Значение
Номер цвета	Серая Красная
Рабочая температура при давлении 10 бар	90 70
Рабочая температура при давлении 8 бар	90 90
Максимальная рабочая температура $T_{\max}$ , °C	95
Аварийная рабочая температура $T_{\text{авар}}$ , °C	100
Изменение длины труб после прогрева при 120°C не более	0,7
Класс эксплуатации по ГОСТ 32415-2013	Все Класс 1-4/10 бар Класс 1-5/8 бар
Степень сшивки основного материала PE-Xa, %	Более 70
Коэффициент температурного расширения, °C <sup>-1</sup>	0,15
Шероховатость внутренней поверхности, мм	0,007
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0,35
Толщина слоя EVOH, не менее Мкм	80
Относительное удлинение при разрыве, %	>415
Кислородная диффузия, мг/(м <sup>3</sup> ·сут.)	Менее 0,1
Мин. температура монтажа	0
Мин. радиус изгиба в холодном состоянии	5D*
Удельная теплоемкость материала стенок, Дж/(кг·К)	1920
Плотность слоя PE-Xa, кг/m <sup>3</sup>	930
Плотность слоя EVOH, кг/m <sup>3</sup>	1190
Макс. срок службы трубопровода из труб PE-Xa/EVOH, лет	50
Группа горючести	Г4
Группа воспламеняемости	В3
Дымообразующая способность	Д3
Класс опасности (токсичности) продуктов горения	Т3
Температура транспортировки и хранения, °C	От -50 до +50

\*D-наружный диаметр трубы, мм

Труба применяется согласно СНиП 41-01-2003.

### **3 Указания по монтажу.**

3.1 Начало монтажа (нормы СП60.13330.2012, СП30.1333.2012, СП41-102-98, СП40-109-980).

Монтаж труб должен осуществляться:

- 1) Монтажниками, которые прошли обучение по монтажу трубных систем STOUT.
- 2) При температуре окружающей среды не ниже 0 °C.
- 3) Специально предназначенным для этого инструментом.
- 4) В качестве соединителей для труб рекомендуется использовать аксиальные фитинги STOUT.
- 5) При работе с указанными фитингами следует руководствоваться указаниями в техническом паспорте фитингов и инструкции по монтажу.
- 6) Не допускаются деформация (сплющивания и перелом) трубы во время монтажа. Участок трубы подвергшийся деформации должен быть удален.
- 7) Бухты трубы, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0 °C, должны (перед монтажом) выдержаны в течение 24 ч при температуре не ниже 10 °C.
- 8) Прокладку трубы следует проводить, не допуская растягивающих напряжений. Свободные концы труб необходимо закрывать заглушками во избежание попадания внутрь грязи и мусора.
- 9) При монтаже системы тёплого пола, заливка бетонным раствором осуществляется только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба при заливке должна находиться под давлением 3 бара.
- 10) Минимальная высота цементной стяжки раствора над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см. от верхнего края трубы.
- 11) Расстановку неподвижных опор на трубопроводе следует проектировать и производить в строгом соответствии с указаниями СП 41-102-98 (см. технический каталог).
- 12) Механическое повреждение слоя EVOH значительно увеличивает кислородопроницаемость трубопровода.
- 13) При хранении и транспортировке трубы следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей. (ГОСТ 53630-2009).

### **3.2 Монтаж.**

Перед монтажом внимательно ознакомиться с инструкцией по работе монтажным инструментом.

Краткая последовательность монтажа:




- Отреяйте трубу перпендикулярно ее оси.
- Установите надвижную гильзу на трубу.

**УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ФАСКА ВНУТРИ ГИЛЬЗЫ НАХОДИТСЯ СО СТОРОНЫ СРЕЗА ТРУБЫ,  
А МАРКИРОВКА НА ЕЕ КОРПУСЕ – С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ!**

- Вставьте расширитель соответствующих размеров в трубу до конца и полностью расширьте диаметр трубы.
- Установите штуцер фитинга в трубу.
- Надвиньте гильзу на фитинг с помощью пресса с насадками необходимых размеров.

**ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ ГИЛЬЗА ДОШЛА ДО БУРТИКА ФИТИНГА!**

**ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ СМАЗКИ!**

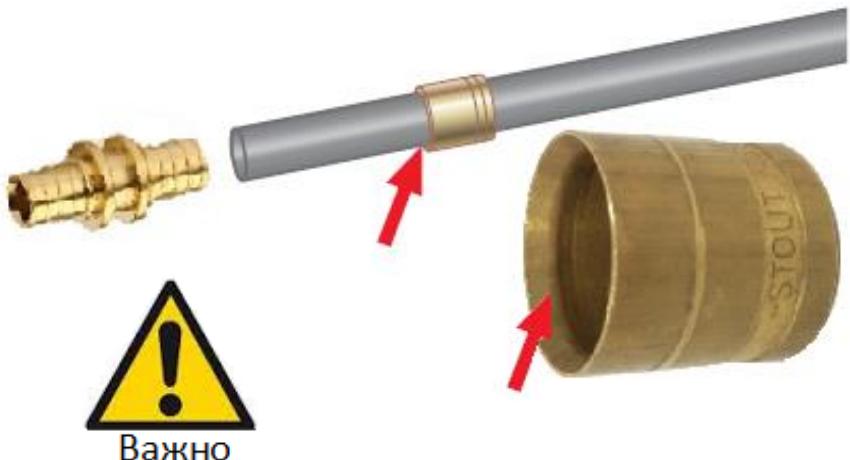

**Важно**

**Направление установки надвижных гильз STOUT: внутренняя фаска (по стрелке) указывает место соединения.**

### 3.3 Способ прокладки.

Способ прокладки трубопроводных систем отопления по СНиП 41-01-2003 должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается:

В зданиях со сроком службы менее 20 лет;

При расчетном сроке службы труб 40 лет и более.

При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы.

### 3.4 Уклоны.

Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002. Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более 3.39. СНиП 2.04.05-91. Отдельные участки трубопроводов при скорости движения воды в них не менее 0,25 м/с при необходимости допускается прокладывать без уклона 7.2.5.3 СП 31-106-2002.

## 4. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Трубы PE-Xa/EVOH не допускаются к применению:

- Если температура рабочей жидкости свыше 95°C;
- Если температура аварийная свыше 100°C (ГОСТ 32415-2013);
- Если рабочее давление свыше 10 бар. (ГОСТ 32415-2013);
- в помещениях категории «Г» по пожарной опасности (п.1.3. СП 41-102-98)
- в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 150°C (п.1.3.СП 41-102-98);
- в системах центрального отопления с элеваторными узлами (п.3.4. СП 41-102-98);
- для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов (п.3.4. СП 41-102-98).

## **5. Условия хранения и транспортировки.**


Трубы и фитинги транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

Трубы и фитинги при хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

По ГОСТ 53630-2009 в условиях ОЖЗ

Трубы и фитинги при транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин. Трубы в отрезках необходимо укладывать всей длиной на ровную поверхность платформы транспортных средств.

Трубы и фитинги хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в не отапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях, или под навесами.

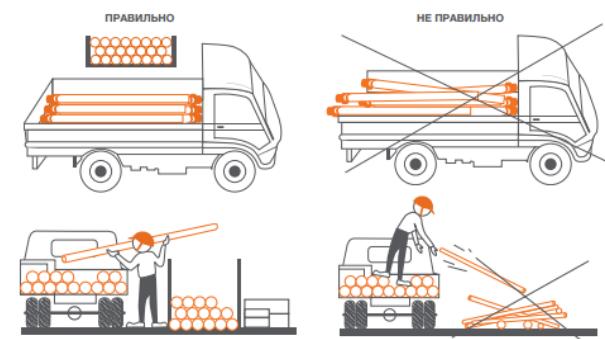

## **6. Утилизация.**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во исполнение указанных законов.

## **7. Приемка и испытания.**

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

## **8. Гарантийные обязательства.**

Изготовитель гарантирует соответствие труб из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH Торговой Марки STOUT требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы труб при соблюдении паспорта/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 50 лет со дня передачи продукции потребителю.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия, вышедшие из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж; - адрес установки изделия; - краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Фотографии неисправного изделия;

4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;

5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Претензии по качеству товара принимаются по адресу:

117418, Российская Федерация, Москва, Нахимовский пр-т, 47, офис 1522, ООО «ТЕРЕМ»

тел.: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25, E-mail: info@teremopt.ru.

Для получения гарантии Покупатель должен предоставить заполненный гарантийный талон

(технический паспорт изделия вместе с гарантийным талоном) продавцу.

## Гарантийный талон

к накладной № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Наименование товара

№	Артикул	Количество	Примечание

Гарантийный срок 5 лет от даты продажи.

Претензии по качеству товара принимаются по адресу: 117418, Российская Федерация,

Москва, Нахимовский пр-т, 47, офис 1522

Тел.: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25

E-mail: [info@teremopt.ru](mailto:info@teremopt.ru)

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: - название организации или Ф.И.О. покупателя; - фактический адрес покупателя и контактный телефон; - название и адрес организации, производившей монтаж; - адрес установки изделия; - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

**С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:**

Покупатель \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_

(подпись)

(подпись)

Дата продажи

Штамп или печать

торгующей организации