



Область применения: контур "тёплого пола" для настенного котла под управлением электронного регулятора.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
С насосом Grundfos UPS 15-50 МВР (до 120 м ²) ¹	ME 27400	511,48
С насосом Grundfos Alpha2 15-60 (до 120 м ²) ¹	ME 27400.3	876,38
С насосом Wilo Pumpe HU 15/4-2-3 (до 90 м ²) ¹	ME 27401	511,48
С насосом Wilo Pumpe HU 15/6-2-3 (до 140 м ²) ¹	ME 27401.1	511,48

Примечание:

1- ориентировочная максимальная площадь системы "тёплый пол" при шаге трубы Ду 16 - 150 мм, теплоотдаче от греющей стяжки - 85 Вт/м² при правильно подобранных стояках и запорной арматуре.


Максимальные параметры теплоносителя:

PN=6 bar

Tmax=110 °C

Гидравлические характеристики узла Thermix см. на стр. 9.

Описание строения узла Thermix:

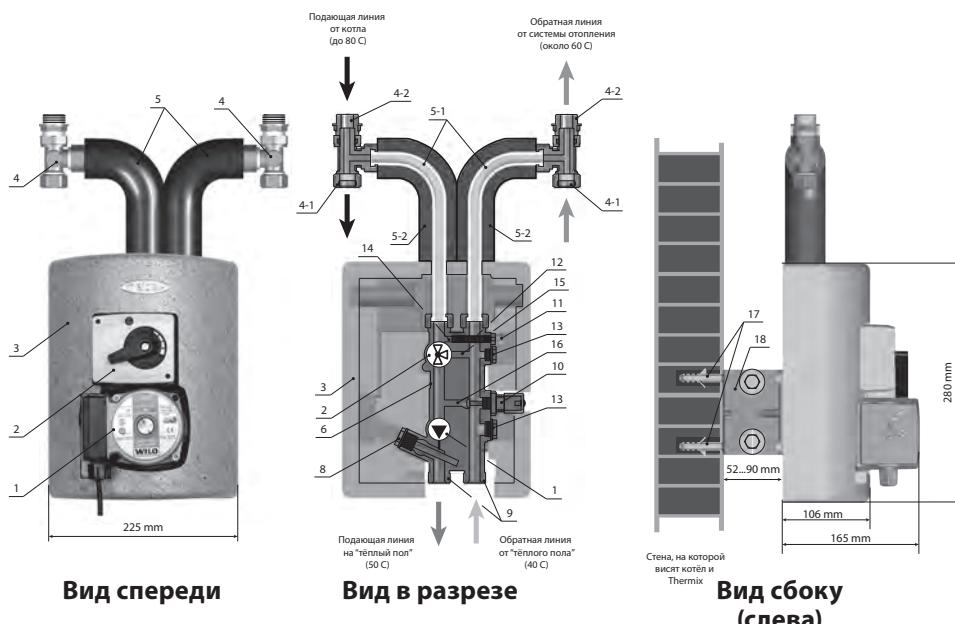

Обозначения: 1 - циркуляционный насос; 2 - 3-х позиционный сервомотор смесителя ~220 В, 140 сек. (поворот на 9 градусов); 3 - блочная теплоизоляция ЕРР; 4 - цанговые тройники для подключения к трубопроводам котла (к подающей и обратной линии); 4-1 - сторона подключения системы радиаторного отопления (цанга Ду 22 мм под медную трубу); 4-2 - сторона подключения к котлу НР 3/4"; 5 - гибкие теплоизолированные трубопроводы для адаптации под любое расположение патрубков отопления настенного котла; 5-1 - гибкая нержавеющая труба Ду 20 мм; 5-2 - гибкая теплоизоляция; 6 - латунный корпус; 8 - погружная гильза для датчика температуры (датчик температуры поставляется отдельно); 9 - патрубки подключения системы "тёплый пол" НР 3/4" евроконус;

10 - балансировочный вентиль вторичного байпаса; 11 - кран Маевского; 12 - заглушка первичного байпаса (извлекается при установке балансировочного комплекта арт. 27410.1); 13 - технологические заглушки (для очистки каналов 15 и 16); 14 - первичный байпас (при извлечении заглушки 12 в сочетании с балансировочным комплектом выполняет роль гидравлической стрелки); 15 - байпас подмеса (подаётся от смеситель охлаждённый теплоноситель); 16 - вторичный байпас (обеспечивает дополнительный подмес минуты смесителя. Он обеспечивает уменьшение гидравлического сопротивления, проток через него настраивается согласно вложенной инструкции); 17 - дюбели для крепления к стене; 18 - настраиваемые по длине консоли для настенного монтажа (отводят Thermix от стены, чтобы пропустить под ним трубы отопления, горячей воды и газопровод).

В качестве регулятора можно использовать контроллер HZR-M (см. стр. 61)